GT-E2530

Mobilā tālruņa Lietotāja rokasgrāmata

- Atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai izvēlētā pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī pieejamajām iespējām.
- Šis produkts ietver atsevišķu bezmaksas/atvērtā koda programmatūru. Precīzi nosacījumi par licenču, atrunu, apstiprināšanu un paziņojumiem ir pieejami Samsung mājas lapā http://opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-31630A
Latvian. 03/2013. Rev. 1.1

SAMSUNG

Drošības norādījumi

Lai neradītu savainojumus sev un citām personām vai neizraisītu ierīces bojājumus, pirms ierīces lietošanas izlasiet visu tālāk minēto informāciju.

Brīdinājums! Novērsiet elektriskās strāvas trieciena, ugunsgrēka vai sprādziena iespējamību

Nelietojiet bojātus strāvas kabeļus vai kontaktspraudņus, kā arī nenostiprinātas elektriskās kontaktligzdas

Nepieskarieties strāvas kabelim ar mitrām rokām un neatvienojiet lādētāju, velkot to aiz vada

Nelociet un nebojājiet strāvas kabeli

Nelietojiet ierīci uzlādes laikā un nepieskarieties tai ar mitrām rokām

Neizraisiet lādētāja vai akumulatora īssavienojumu

Nemetiet zemē lādētāju vai akumulatoru un nepakļaujiet tos trieciena ietekmei

Akumulatora uzlādei neizmantojiet ražotāja neapstiprinātus lādētājus

Nelietojiet ierīci šādos laika apstākļos.
Pērkona negaiss var izraisīt ierīces darbības traucējumus un palielināt elektrošoka riska iespējamību.

Nelietojiet litija jonu (Li-Ion) akumulatoru, kas ir bojāts vai kuram radusies noplūde
Lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties no litija jonu akumulatoriem, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto klientu apkalpošanas centru.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana
- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šai ierīcei. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var radīt nopietnus savainojumus vai sabojāt šo ierīci.
- Nekad nemetiet akumulatorus vai ierīces ugunī. Atbrīvojoties no nolietotiem akumulatoriem vai ierīcēm, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai ierīces uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārējā spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkāršanu.

Sargājiet ierīci, akumulatorus un lādētājus no bojājumiem
- Nepakļaujiet ierīci un akumulatorus ļoti zemas vai augstas temperatūras iedarbībai.
- Krasas temperatūras svārstības var izraisīt ierīces deformēšanos, mazināt akumulatora uzlādes jaudu, kā arī ierīces un akumulatora kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un – spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Uzmanību! Lietojot ierīci vietās, kurās noteikti ierobežojumi, ievērojiet visus brīdinājumus un drošības noteikumus

Izslēdziet ierīci vietās, kur tas ir norādīts
Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilās ierīces lietošanu noteiktā teritorijā.

Nelietojiet ierīci blakus citām elektroniskām ierīcēm
Lielākā daļa elektronisko ierīču izmanto radio frekvenču signālus. Jūsu ierīce var traucēt citu elektronisku ierīču darbību.

Nelietojiet ierīci elektrokardiostimulatora tuvumā
- Ja iespējams, nelietojiet ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo ierīce var traucēt tā darbību.
- Ja ierīce tomēr ir jāizmanto, ieturiet vismaz 15 cm lielu attālumu no elektrokardiostimulatora.
- Lai mazinātu iespējamos elektrokardiostimulatora darbības traucējumus, lietojiet ierīci tajā ķermeņa pusē, kurā nav elektrokardiostimulatora.

Neizmantojiet ierīci slimnīcā vai blakus medicīnas iekārtām, kuru darbību var traucēt radio frekvence
Ja personiski lietojat medicīnas iekārtas, sazinieties ar to ražotājiem, lai pārliecinātos par aprīkojuma aizsardzību pret radio frekvenču iedarbību.

Ja lietojat dzirdes aparātu, sazinieties ar tā ražotāju, lai iegūtu informāciju par radio frekvenču izraisītiem traucējumiem
Ierīces radio frekvences var traucēt dažu dzirdes aparātu darbību. Lai nodrošinātu dzirdes aparāta aizsardzību, sazinieties ar tā ražotāju.

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē
- Potenciāli sprādzienbīstamā vidē nevis izņemiet akumulatoru, bet gan izslēdziet ierīci.
- Ievērojiet šādām vidēm piemērotos noteikumus, norādījumus, kā arī informatīvās zīmes.
- Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās) un degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā, kā arī spridzināšanas darbu zonās.
- Neuzglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzes vai sprādzienbīstamus materiālus kopā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Izslēdziet ierīci lidmašīnā
Ierīces lietošana lidmašīnā ir pretlikumīga. Ierīce var traucēt lidmašīnas elektroniskās navigācijas sistēmām.

Ierīces radio frekvences var izraisīt nepareizu transportlīdzekļa elektronisko ierīču darbību
Ierīces radio frekvences var izraisīt nepareizu automašīnas elektronisko ierīču darbību. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar ražotāju.

CE 0168

Izpildiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus attiecībā uz mobilās ierīces lietošanu, vadot automašīnu

Braukšanas laikā vispirms pievērsiet uzmanību transportlīdzekļa drošai vadīšanai. Vadot automašīnu, nelietojiet mobilo ierīci, jo tas ir aizliegts ar likumu. Lai rūpētos par savu un citu personu drošību, esiet saprātīgs un ievērojiet šādus padomus:
- Lietojiet brīvroku ierīci.
- Iepazīstiet ierīci un tās ērtās funkcijas, piemēram, ātros zvanus un zvanu atkārtošanas funkciju. Šīs funkcijas palīdzēs samazināt laiku, kas nepieciešams, lai mobilajā ierīcē veiktu un saņemtu zvanus.
- Novietojiet ierīci ērti sasniedzamā vietā. Nodrošiniet iespēju piekļūt bezvadu ierīcei, nenovēršot uzmanību no ceļa. Ja saņemat ienākošu zvanu nepiemērotā laikā, izmantojiet balss pasta funkciju.
- Informējiet personu, ar kuru sarunājaties, ka vadāt automašīnu. Aizturiet zvanus esot blīvā satiksmē vai pārvietojoties bīstamos laika apstākļos. Lietus, lietus ar sniegu, sniegs, ledus un blīva satiksme var radīt bīstamas situācijas.
- Nerakstiet piezīmes un nemeklējiet tālruņu numurus. Pārskatot uzdevumu sarakstu vai pārlūkojot adrešu katalogu, drošai braukšanai netiek atvēlēta nepieciešamā uzmanība.
- Uzmanīgi sastādiet numuru un novērtējiet satiksmi. Veiciet zvanus pirms braukšanas vai pirms iekļaušanās satiksmes plūsmā. Mēģiniet ieplānot zvanus, tad, kad nevadāt automašīnu. Ja nepieciešams veikt zvanu, sastādiet tikai dažus numurus, pārbaudiet situāciju uz ceļa un spoguļus, un pēc tam turpiniet.
- Neiesaistieties nogurdinošās vai emocionālās sarunās, jo tas var novērst jūsu uzmanību. Informējiet personu, ar kuru sarunājaties, ka vadāt automašīnu, un aizturiet sarunas, kas var novērst jūsu uzmanību no ceļa.
- Lietojiet ierīci, lai izsauktu palīdzību. Ja rodas ugunsgrēks, satiksmes negadījums vai medicīniska rakstura ārkārtas stāvoklis, sastādiet vietējo neatliekamās palīdzības numuru.

- Izmantojiet ierīci, lai palīdzētu citām personām ārkārtas stāvoklī. Ja ievērojat ceļu negadījumu, krimināla rakstura pārkāpumu vai nopietnu ārkārtas situāciju, kurā tiek apdraudētas dzīvības, sastādiet vietējo neatliekamās palīdzības numuru.
- Ja nepieciešams, sazinieties ar ceļu palīdzības dienestu vai zvaniet uz specializēto dienestu palīdzības numuru. Ja redzat, ka avarējis transportlīdzeklis nerada nopietnu bīstamību, redzat bojātu ceļa zīmi vai nelielu satiksmes negadījumu, kurā šķiet, ka neviens nav cietis, vai ir nozagta jums zināma automašīna, sazinieties ar ceļu palīdzības dienestu vai zvaniet uz specializēto dienestu palīdzības numuru.

Pareiza apiešanās ar mobilo ierīci un tās atbilstoša lietošana

Uzglabājiet ierīci sausā vietā
- Mitrums un visa veida šķidrumi var sabojāt ierīces daļas vai elektriskās ķēdes.
- Ja ierīce ir kļuvusi mitra, izņemiet akumulatoru, neieslēdzot ierīci. Nosusiniet ierīci ar dvieli un nogādājiet to klientu apkalpošanas centrā.
- Šķidrumi mainīs krāsu uzlīmei, kas norāda ūdens radītos bojājumus ierīces iekšpusē. Bojājumu dēļ, kas radušies, ierīcei saskaroties ar ūdeni, var tikt anulēta ražotāja garantija.

Nelietojiet un neuzglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās
Putekļi var izraisīt ierīces nepareizu darbību.

Nenovietojiet ierīci uz slīpām virsmām
Ja ierīce nokrītīs, tā var tikt sabojāta.

Neuzglabājiet ierīci karstās vai aukstās vietās. Izmantojiet ierīci temperatūrā no -20 °C līdz 50 °C
- Ja atstāsit ierīci slēgtā transportlīdzeklī, kurā temperatūra var sasniegt līdz pat 80 °C, ierīce var uzsprāgt.
- Ilgstoši nepakļaujiet ierīci tiešiem saules stariem, piemēram, atstājot to uz automašīnas mērinstrumentu paneļa.
- Uzglabājiet akumulatoru temperatūrā no 0 °C līdz 40 °C.

Neuzglabājiet ierīci kopā ar monētām, atslēgām un kaklarotām
- Ierīce var deformēties vai sākt nepareizi darboties.
- Ja akumulatora spailes saskaras ar metāla priekšmetiem, var tikt izraisīta aizdegšanās.

Neuzglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā
- Pretējā gadījumā ierīce var sākt nepareizi darboties vai akumulators var izlādēties.
- Magnētiskie lauki var sabojāt svītrkodu kartes, tostarp kredītkartes, tālruņu kartes, krājgrāmatiņas un iekāpšanas kartes.
- Neizmantojiet pārmērājamas somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un neļaujiet ierīcei ilglaicīgi nonākt magnētisko lauku ietekmē.

Neuzglabājiet ierīci blakus/uz sildītājiem, mikroviļņu krāsnīm, sakarsušām produktu pagatavošanas ierīcēm vai augstspiediena tvertnēm
- Akumulatoram var rasties noplūdes.
- Ierīce var pārkarst un izraisīt aizdegšanos.

Nemetiet ierīci zemē un nepakļaujiet to trieciena ietekmei
- Tādējādi var tikt sabojāts ierīces ekrāns.
- Ja ierīce tiek ielieka vai deformēta, tā var sabojāties vai arī tās sastāvdaļas var nedarboties pareizi.

Nelietojiet zibspuldzi cilvēku un dzīvnieku acu tuvumā
Pretējā gadījumā var rasties īslaicīgs redzes zudums vai acu bojājumi.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku
- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajiem nolūkiem.

Lietojiet ražotāja apstiprinātus akumulatorus, lādētājus, piederumus un materiālus
- Lietojot citus akumulatorus vai lādētājus, var samazināties ierīces lietošanas laiks vai tikt izraisīta nepareiza ierīces darbība.
- Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par lietotāja drošību, lietojot uzņēmuma Samsung neapstiprinātus piederumus vai materiālus.

Nekodiet un nesūkājiet ierīci vai akumulatoru
- Tādējādi var sabojāt ierīci vai izraisīt sprādzienu.
- Ja ierīci lieto bērni, pārliecinieties, vai viņi to lieto pareizi.

Ja runājat ierīcē:
- Turiet ierīci stāvus, tā kā to darītu ar parasto tālruni.
- Runājiet tieši mikrofonā.
- Centieties neaizskart ierīces iekšējo antenu. Pretējā gadījumā var samazināties sarunas kvalitāte vai arī ierīce var pārraidīt vairāk radio frekvenču nekā nepieciešams.

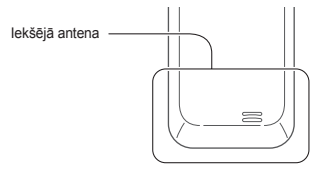

- Neturiet ierīci ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

Izmantojot austiņas, rūpējieties par dzirdes un ausu aizsardzību
- Pārlieku liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.
- Skaļas skaņas var novērst jūsu uzmanību iešanas laikā un izraisīt negadījumu.
- Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē vienmēr samaziniet skaņu un atstājiet tādu skaņas skaļumu, lai varētu kvalitatīvi dzirdēt sarunu biedru vai mūziku.
- Sausā vidē austiņās var uzkrāties statiskā elektrība. Centieties nelietot austiņas sausā vidē un pirms austiņu pievienošanas ierīcei pieskarieties pie metāla priekšmeta, lai izlādētu uzkrājušos statiskās elektrības lādiņu.
- Nelietojiet austiņas transportlīdzekļa vadīšanas laikā. Pretējā gadījumā ir iespējams novērst uzmanību un izraisīt negadījumu, kā arī austiņu izmantošana transportlīdzekļu vadīšanas laikā jūsu valstī var nebūt legāla.

Esiet piesardzīgs, ja lietojat ierīci pastaigas laikā vai pārvietojoties
Izpētiet apkārtni, lai nepieļautu savainojumus sev un citām personām.

Neievietojiet ierīci aizmugurējās kabatās; nenostipriniet to pie jostasvietas
Krītot, varat sabojāt ierīci vai gūt savainojumus.

Neizjauciet, nepārveidojiet un neremontējiet ierīci
- Ierīces izmaiņu vai pārveidošanas rezultātā var tikt anulēta ražotāja garantija. Lai veiktu ierīces apkopi, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
- Neizjauciet vai necauriduriet akumulatoru, jo tas var izraisīt sprādzienu vai aizdegšanos.

Nekrāsojiet ierīci
Krāsa var traucēt ierīces kustīgajām daļām un to pareizai darbībai. Ja jums ir alerģija pret ierīces krāsvielām vai metāla daļām, pārtrauciet ierīces lietošanu un sazinieties ar ārstu.

Tīrot ierīci:
- Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieli vai gumijas izstrādājumu.
- Tīriet akumulatora spailes ar kokvilnas drānu vai dvieli.
- Nelietojiet ķīmikālijas vai mazgāšanas līdzekļus.

Nelietojiet ierīci, ja tās ekrāns ir iepļisis vai bojāts
Bojātais stikls vai akrils var radīt roku un seju savainojumus. Lai remontētu ierīci, nogādājiet to Samsung klientu apkalpošanas centrā.

Lietojiet ierīci tikai paredzētajiem mērķiem

Netraucējiet citas personas, lietojot ierīci publiskā vietā

Neļaujiet bērniem lietot ierīci
Ierīce nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci, jo viņi var savainot sevi un citus, sabojāt ierīci vai veikt zvanus, kas palielinās jūsu tālruņa rēķina izmaksas.

Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā
- Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.
- Nenovietojiet ierīci un tās piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tā tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Ierīces remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti
Ja ierīces remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties ierīces bojājumi un tikt anulēta ražotāja garantija.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes
- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem
Dažās vietās un noteiktos apstākļos, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus ar šo ierīci. Pirms dodaties uz tālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) sertifikātu

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības (EU) standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādas mobilās ierīces, kas pārsniedz maksimālo izstarojuma līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) — 2,0 W/kg.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,426 W/kg. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo ierīce ir izgatavota tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radio frekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, ierīce samazina kopējo RF enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šīs ierīces atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., lādētāju, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu. Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām bateriju nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Tālruņa izkārtojums

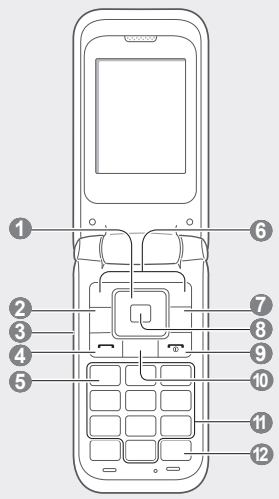

1 Četrvirzienu navigācijas taustiņš
Ritiniet izvēļņu iespējas; gaidīšanas režīmā piekļūstiet lietotāja definētajām izvēlnēm
Noklusējuma sākuma ekrāns vai iepriekš definētās izvēlnes var atšķirties atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja

2 Mūzikas taustiņš
Gaidīšanas režīmā piekļūstiet mūzikas bibliotēkas ekrānam

3 Skaļuma taustiņš
Gaidīšanas režīmā pielāgojiet taustiņu toņu skaļumu; veiciet viltus zvanu; sūtiet SOS ziņu
Sk. "SOS ziņas aktivizēšana un sūtīšana"

4 Zvanīšanas taustiņš
Zvaniet vai atbildiet uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus

5 Balss pasta pakalpojuma taustiņš
Gaidīšanas režīmā piekļūstiet balss pasta ziņām (nospiediet un turiet)

6 Izvēles taustiņi
Veiciet displeja apakšdaļā norādītās darbības

7 Kameras taustiņš
Gaidīšanas režīmā ieslēdziet kameru (nospiediet un turiet); kameras režīmā fotografējiet vai ierakstiet videoklipu

8 Apstiprinājuma taustiņš
Izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadi; gaidīšanas režīmā palaidiet tīmekļa pārlūku vai piekļūstiet izvēļņu režīmam
Taustiņš var darboties atšķirīgi atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja vai reģiona

9 Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
Ieslēdziet un izslēdziet tālruni (nospiediet un turiet); beidziet sarunu; izvēlnes režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā

10 Dzēšanas/atgriešanās taustiņš
Dzēsiet rakstzīmes vai programmas objektus; atgriezieties iepriekšējā līmenī

11 Burtciparu taustiņš

12 Klusuma profila taustiņš
Gaidīšanas režīmā aktivizējiet vai deaktivizējiet klusuma profilu (turiet nospiestu)

Tālruņa ekrāna augšdaļā tiek parādīti šādi statusa indikatori:

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
G	Ir izveidots savienojums ar GPRS tīklu
E	Ir izveidots savienojums ar EDGE tīklu
	Notiek saruna
	Ir aktivizēta zvanu pāradresācija
	Ir aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Ir aktivizēts modinātājs
	Tiek veidots savienojums ar aizsargātu tīmekļa lapu
R	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)

Ikona	Apraksts
	Ir aktivizēts Bluetooth savienojums
	Ir sinhronizēts ar datoru
	Jauna īsziņa
	Jauna multiziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Ir ievietota atmiņas karte
	Ir aktivizēts parastais profils
	Ir aktivizēts klusuma profils
	Akumulatora uzlādes līmenis

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet aizmugurējo pārsegu un ievietojiet SIM karti.

2. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet atpakaļ aizmugurējo pārsegu.

Akumulatora uzlāde

1. Pievienojiet komplektācijā iekļauto ceļojumu adapteri.
2. Pēc uzlādēšanas atvienojiet ceļojumu adapteri.

Neizņemiet akumulatoru no tālruņa, pirms nav atvienots ceļojumu adapteris. Pretējā gadījumā ir iespējami tālruņa bojājumi.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Šajā tālrunī var ievietot atmiņas karti microSD™ vai microSDHC™ ar ietilpību līdz pat 8 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un atmiņas kartes veida).

Atmiņas kartes formatēšana datorā var izraisīt nesaderības problēmas ar tālruni. Formatējiet atmiņas karti tikai tālrunī.

1. Noņemiet aizmugurējo pārsegu.
2. Ievietojiet karti tā, lai kartes zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.

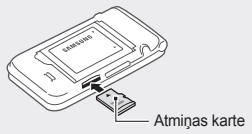

3. Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā ar klikšķi nofiksējas paredzētajā vietā.
4. Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo pārsegu.

Norādījumu ikonas

	Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija
→	**Pēc tam**: to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** (atbilst **Ziņas**, pēc tam **Izveidot ziņu**)
[ ]	**Kvadrātiekavas**: tālruņa taustiņi. Piemēram: [ ] (atbilst ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņam)
< >	**Leņķiekavas**: izvēles taustiņi, ar kuriem regulē katram ekrānam atšķirīgās funkcijas. Piemēram: <**Labi**> (atbilst izvēles taustiņam **Labi**)

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Tālruņa ieslēgšana

1. Nospiediet un turiet [ ].
2. Ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**> (ja nepieciešams).
3. Kad tiek atvērts iestatīšanas vednis, pielāgojiet tālruni pēc vēlēšanās, izpildot ekrānā redzamos norādījumus.

Izņemot akumulatoru, laiks un datums tiek atiestatīts.

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet iepriekš minēto 1. darbību.

Piekļuve izvēlnēm

Piekļuve tālruņa izvēlnēm

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>, lai piekļūtu izvēļņu režīmam.

Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja, lai piekļūtu izvēļņu režīmam, iespējams, ir jānospiež apstiprinājuma taustiņš. Ja lietosit viedo sākuma ekrānu, nevarēsit izmantot apstiprinājuma taustiņu, lai piekļūtu izvēļņu režīmam.

2. Lai ritinātu līdz izvēlnei vai iespējai, izmantojiet navigācijas taustiņu.
3. Lai apstiprinātu iezīmēto iespēju, nospiediet <**Izvēlēties**>, <**Labi**> vai apstiprinājuma taustiņu.
4. Lai pārvietotos par vienu līmeni augstāk, nospiediet <**Atpakaļ**>; lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu [ ].

- Atverot izvēlni, kurā tiek pieprasīts PIN2 kods, ievadiet PIN2 kodu, kas ir nodrošināts kopā ar SIM karti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par jebkādu paroļu vai personiskās informācijas zudumu vai citiem bojājumiem, kas radušies, izmantojot nelegālu programmatūru.

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Lai izsauktu numuru, nospiediet [ ].
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākoša zvana laikā nospiediet [ ].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Pielāgojiet skaļuma līmeni

Zvana signāla skaļuma pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņu profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, kuru izmantojat.

Lietojot klusuma profilu vai bezsaistes profilu, zvana signāla skaļuma pielāgošana nav atļauta.

3. Nospiediet <**Rediģēt**> → **Skaļums**.
4. Ritiniet līdz **Zvana signāls**.
5. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotu skaļuma līmeni, un nospiediet <**Sagl.**>.

Balss skaļuma pielāgošana sarunas laikā

Sarunas laikā varat pielāgot skaļumu, nospiežot skaļuma taustiņu.

Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, iespējams, būs grūti saklausīt sarunu. Lai iegūtu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

Zvana signāla maiņa

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņu profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, kuru izmantojat.

Lietojot klusuma profilu vai bezsaistes profilu, zvana signāla maiņa nav atļauta.

3. Nospiediet <**Rediģēt**> → **Balss zvana signāls**.
4. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
5. Izvēlieties zvana signālu.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, izvēlieties to no saraksta.

Pēdējā zvanītā numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz zvana veidam.
3. Ritiniet uz augšu vai uz leju līdz numuram vai vārdam.
4. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai skatītu zvana datus, vai [ ], lai izsauktu šo numuru.

Viedā sākuma ekrāna lietošana

Viedais sākuma ekrāns ļauj piekļūt biežāk lietotajām programmām un kontaktiem, kā arī skatīt gaidāmos notikumus vai uzdevumus. Viedo sākuma ekrānu varat pielāgot savām vēlmēm un vajadzībām.

Lietojot viedo sākuma ekrānu, navigācijas taustiņu nevar izmantot kā saīsnes.

Viedā sākuma ekrāna pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Galvenais ekrāns** → **Viedais sākuma ekrāns**.
2. Nospiediet <**Rediģēt**>.
3. Izvēlieties objektus, kas jāparāda viedajā sākuma ekrānā.
4. Nospiediet <**Iesp.**> → **Saglabāt**.
5. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Varat mainīt gaidīšanas režīma ekrāna veidu. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Galvenais ekrāns** → **Viedais sākuma ekrāns** un ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz vajadzīgajam ekrāna veidam.

Piekļuve objektiem viedajā sākuma ekrānā

Nospiediet navigācijas taustiņu, lai ritinātu viedā sākuma ekrāna objektu sarakstā, un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai izvēlētos objektu. Tālāk ir norādīti pieejamie objekti.

Pieejamie objekti var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.

- **Īsceļu rīkjosla**: piekļūstiet biežāk lietotajām programmām. Ja nepieciešams, varat pielāgot īsceļu rīkjoslu.
- **Mani draugi**: piekļūstiet kontaktiem, kas saglabāti biežāk lietoto numuru sarakstā.
- **PIM lente**: piekļūstiet gaidāmajiem kalendāra notikumiem vai uzdevumiem.
- **Mēneša kalendārs**: skatiet mēneša kalendāru.
- **Atsevišķs pulkstenis**: skatiet pašreizējo laiku un datumu.
- **Duālais pulkstenis**: skatiet mājas zonas un otras iestatītās zonas pulksteni.

Īsceļu rīkjoslas pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Galvenais ekrāns** → **Viedais sākuma ekrāns**.
2. Nospiediet <**Rediģēt**>.
3. Ritiniet līdz **Īsceļu rīkjosla** un nospiediet <**Iesp.**> → **Rediģēt īsceļus**.
4. Atlasiet izvēlni, kas jāmaina, vai tukšu atrašanās vietu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Izvēlieties vajadzīgās izvēlnes. Nospiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai izvēlētos apakšizvēlnes (ja nepieciešams).
6. Nospiediet <**Sagl.**>.

Teksta ievade

Teksta ievades režīma maiņa

- Lai pārslēgtos starp T9 un ABC režīmiem, nospiediet un turiet taustiņu [#]. Atkarībā no jūsu reģiona var būt pieejams arī ievades režīms jūsu valodā.
- Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, nospiediet [#].
- Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, nospiediet taustiņu [*].
- Nospiediet un turiet [*], lai piekļūtu rakstīšanas iespējām.

T9 režīms

1. Lai ievadītu visu vārdu, nospiediet atbilstošos burtciparu taustiņus.
2. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [**0**], lai ievietotu atstarpi. Ja pareizais vārds netiek parādīts, redzamajā sarakstā izvēlieties citu vārdu.

ABC režīms

Nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu, līdz displejā tiek parādīta vajadzīgā rakstzīme.

Ciparu režīms

Lai ievadītu ciparu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

Simbolu režīms

Lai ievadītu simbolu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņu.
- Lai dzēstu pa vienai rakstzīmei, nospiediet taustiņu [**C**]. Lai dzēstu visas rakstzīmes, nospiediet un turiet taustiņu [**C**].
- Lai starp rakstzīmēm ievietotu atstarpi, nospiediet taustiņu [**0**].
- Lai mainītu rindu, trīs reizes nospiediet [**0**].
- Lai ievadītu pieturzīmes, nospiediet [**1**].

Jauna kontakta pievienošana

Jaunu kontaktu saglabāšanai paredzētā atmiņas vieta var būt iepriekš iestatīta atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja. Lai mainītu atmiņas atrašanās vietu, izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti** → <**Iesp.**> → **Iestatījumi** → **Saglabāt jauno kontaktu** → norādiet atmiņas atrašanās vietu.

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**>.
2. Izvēlieties **Pievienot kontaktiem** → **Izveidot kontaktu** → norādiet atmiņas atrašanās vietu (ja nepieciešams).
3. Ja nepieciešams, izvēlieties numura veidu.
4. Ievadiet kontaktinformāciju.
5. Nospiediet <**Sagl.**> vai nospiediet <**Iesp.**> → **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Ziņu sūtīšana un apskate

Īsziņas vai multiziņas sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu**.
2. Ievadiet adresāta numuru un ritiniet uz leju.
3. Ievadiet ziņas tekstu. Sk. *"Teksta ievade"* Lai nosūtītu īsziņu, pārejiet pie 5. darbības. Lai pievienotu multivides objektu, turpiniet ar 4. darbību.
4. Nospiediet <**Iesp.**> → **Pievienot multividi** un pievienojiet objektu.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Īsziņu vai multiziņu apskate

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

Viltus zvanu veikšana

Ja vēlaties iziet no sanāksmes vai pārtraukt nevēlamu sarunu, varat simulēt viltus zvanu.

Viltus zvana funkcijas aktivizēšana

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus zvana karstais taustiņš** → **Ieslēgt**.

Viltus zvana veikšana

Nospiediet un turiet skaļuma taustiņu uz leju.

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds ievietos jūsu tālrunī jaunu SIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru diviem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni. Mobilā meklētāja aktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un nospiediet <**Labi**>.

Pirmo reizi izmantojot funkciju **Mobilais meklētājs**, jums tiks piedāvāts izveidot un apstiprināt paroli.

3. Lai ieslēgtu mobilā meklētāja funkciju, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Lai atvērtu adresātu sarakstu, ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Lai atvērtu kontaktu sarakstu, nospiediet <**Iespējas**> → **Kontakti**.
6. Izvēlieties kontaktu.
7. Ja nepieciešams, izvēlieties numuru.
8. Kad kontakti ir izvēlēti, nospiediet <**Izvēlēties**>.
9. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai saglabātu adresātus.
10. Ritiniet uz leju un ievadiet sūtītāja vārdu.
11. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu → <**Pieņemt**>.

SOS ziņas aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā varat nosūtīt SOS ziņu savai ģimenei vai draugiem, lai saņemtu palīdzību.

SOS ziņas aktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iestatījumi** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Lai ieslēgtu SOS ziņas funkciju, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Lai atvērtu adresātu sarakstu, ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Meklēt**, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
5. Izvēlieties kontaktu.
6. Ja nepieciešams, izvēlieties numuru.
7. Kad kontakti ir izvēlēti, nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai saglabātu adresātus.
8. Ritiniet uz leju un iestatiet, cik reižu ir jāatkārto SOS ziņa.
9. Nospiediet <**Atpakaļ**> → <**Jā**>.

SOS ziņas sūtīšana

1. Lai sākotnēji iestatītajiem numuriem nosūtītu SOS ziņu, kad tālrunis ir aizvērts, četras reizes nospiediet skaļuma taustiņu. Tālrunis pārslēgsies uz SOS režīmu un nosūtīs sākotnēji iestatīto SOS ziņu.
2. Lai izietu no SOS režīma, nospiediet [ ].

Kameras lietošana

Fotoattēlu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [ ].
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai [ ]. Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Fotoattēlu apskatīšana

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → norādiet fotoattēla failu.

Videoklipu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [ ].
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Nospiediet taustiņu [**1**], lai ieslēgtu videokameru.
4. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai [ ].
6. Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet <**Beigt**> vai [ ] Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Videoklipu apskatīšana

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Video** → norādiet videoklipa failu.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija

Informācija par izstrādājumu

Šādam

Izstrādājumam : GSM BT mobilais tālrunis

Modelis : GT-E2530

CE 0168

Deklarācija un piemērotie standarti

Ar šo mēs paziņojam, ka iepriekšminētais izstrādājums atbilst būtiskām Radiosakaru un telekomunikāciju termināla iekārtu (R&TTE) direktīvas (1999/5/EK) prasībām, piemērojot šādus standartus:

DROŠĪBA	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

un Direktīvai (2011/65/ES) par bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās.

Atbilstības novērtēšanas procedūra, kas minēta Direktīvas 1999/5/EK 10. pantā un sīkāk izklāstīta pielikumā [IV], tika ievērota, iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

Pārstāvis ES

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.12.17 (izdošanas vieta un datums)

Joong-Hoon Choi / Laboratorijas vadītājs (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung klientu apkalpošanas centra adrese. Lai uzzinātu Samsung klientu apkalpošanas centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājaties savu izstrādājumu.product.